


COLLEGAMENTO E REGOLAZIONI di BASE

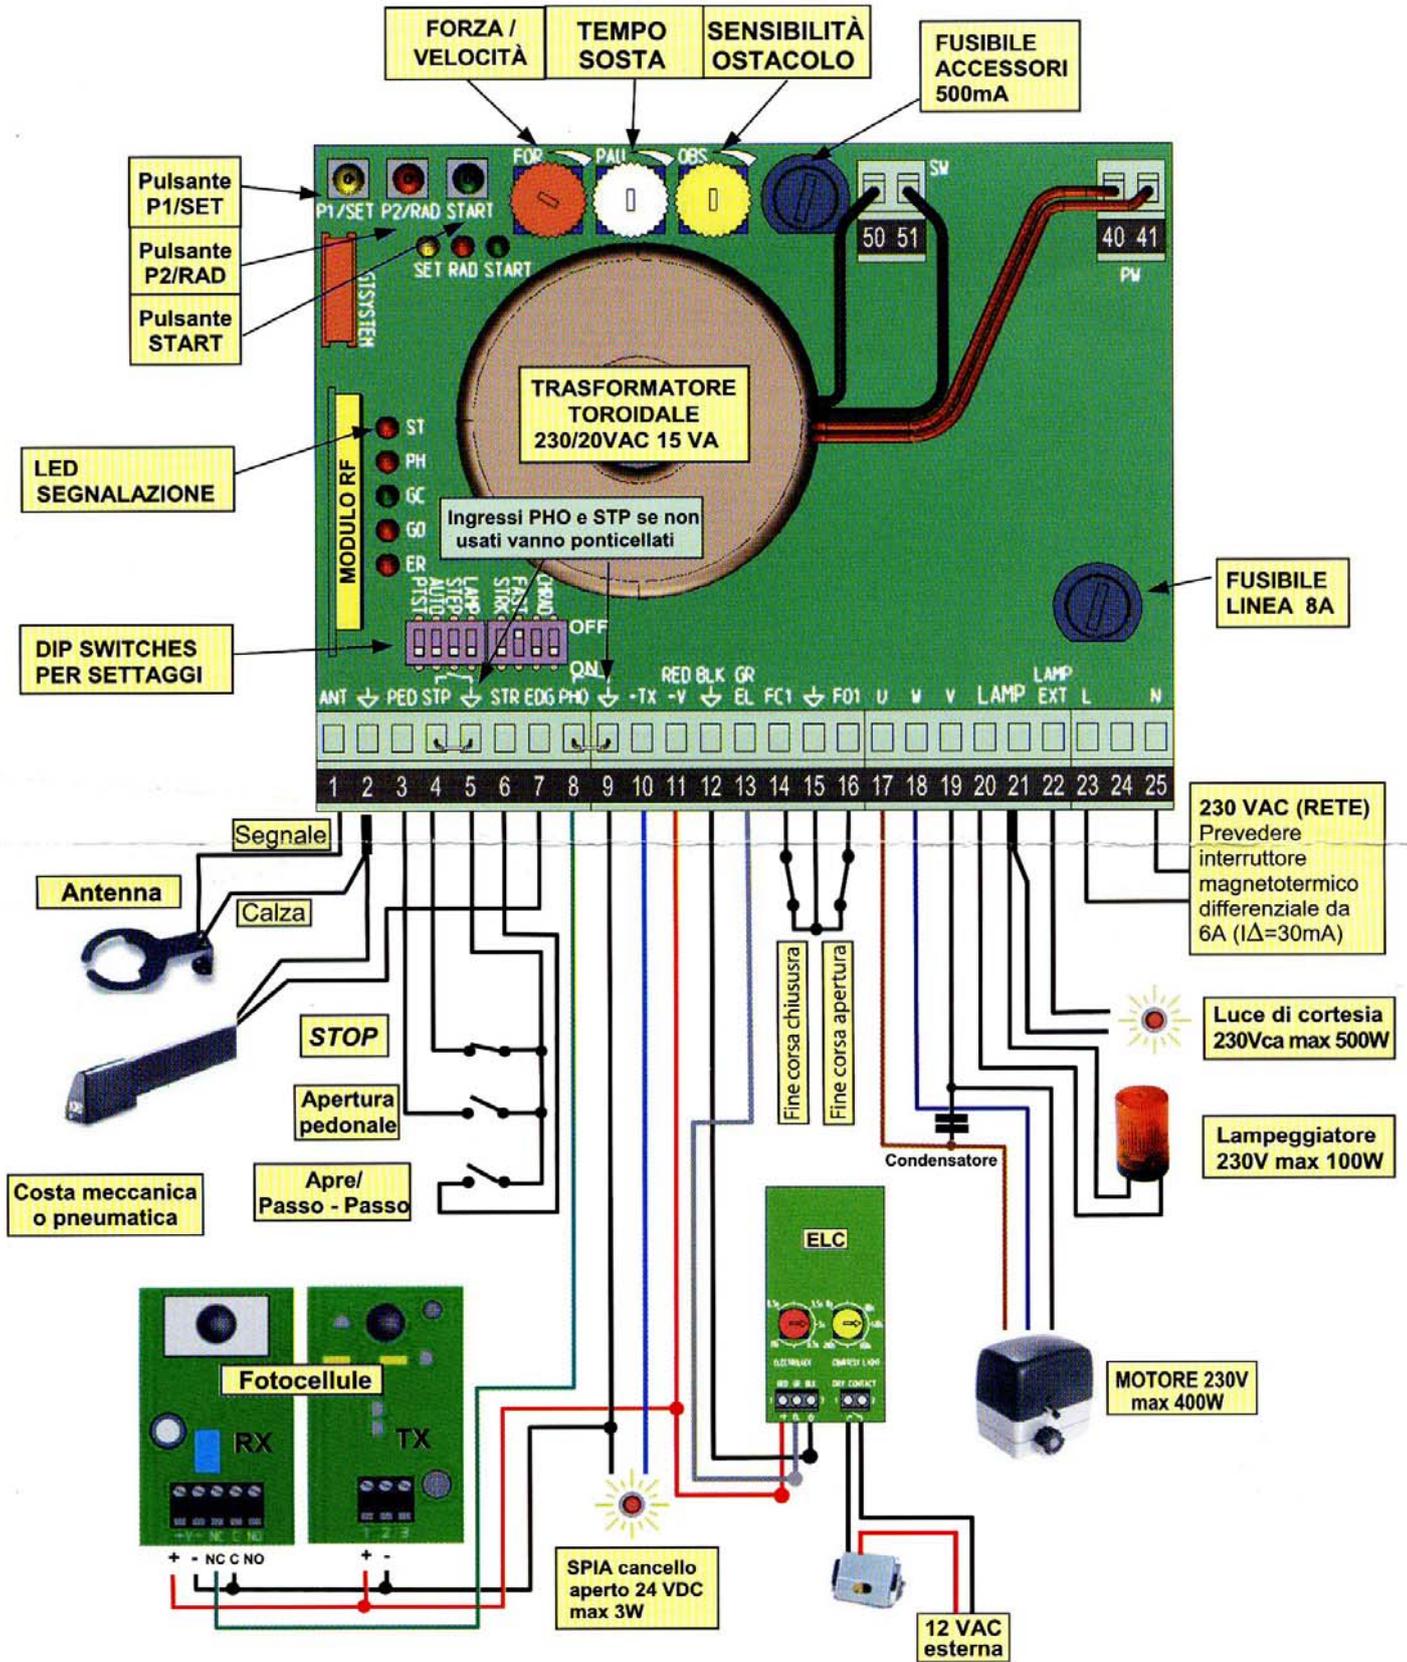


NOTA: La centrale viene fornita con il trimmer di regolazione della forza dei motori impostato sul valore massimo (100%). Mantenere tale regolazione, che consente di completare la procedura anche in condizioni di installazione non ottimali (cerniere deteriorate o non lubrificate, presenza di punti di maggior sforzo, etc...). Successivamente, diminuire eventualmente il valore della forza per ottenere un movimento dell'automazione più lento e con minor forza di spinta. Dopo aver regolato la forza è indispensabile ripetere la procedura di apprendimento.

PROCEDURA DI APPRENDIMENTO SEMPLIFICATA

1. Determinare i settaggi iniziali da preimpostare.
2. Programmare i radiocomandi (se presenti) con automazione ferma (LED verde GC acceso) e secondo la sequenza:
 - a) Premere P2/RAD per due secondi: si accende il LED rosso "RAD".
 - b) Fare una trasmissione con ciascun radiocomando.
 - c) Premere P2/RAD per uscire dalla programmazione.

START APPRENDIMENTO:

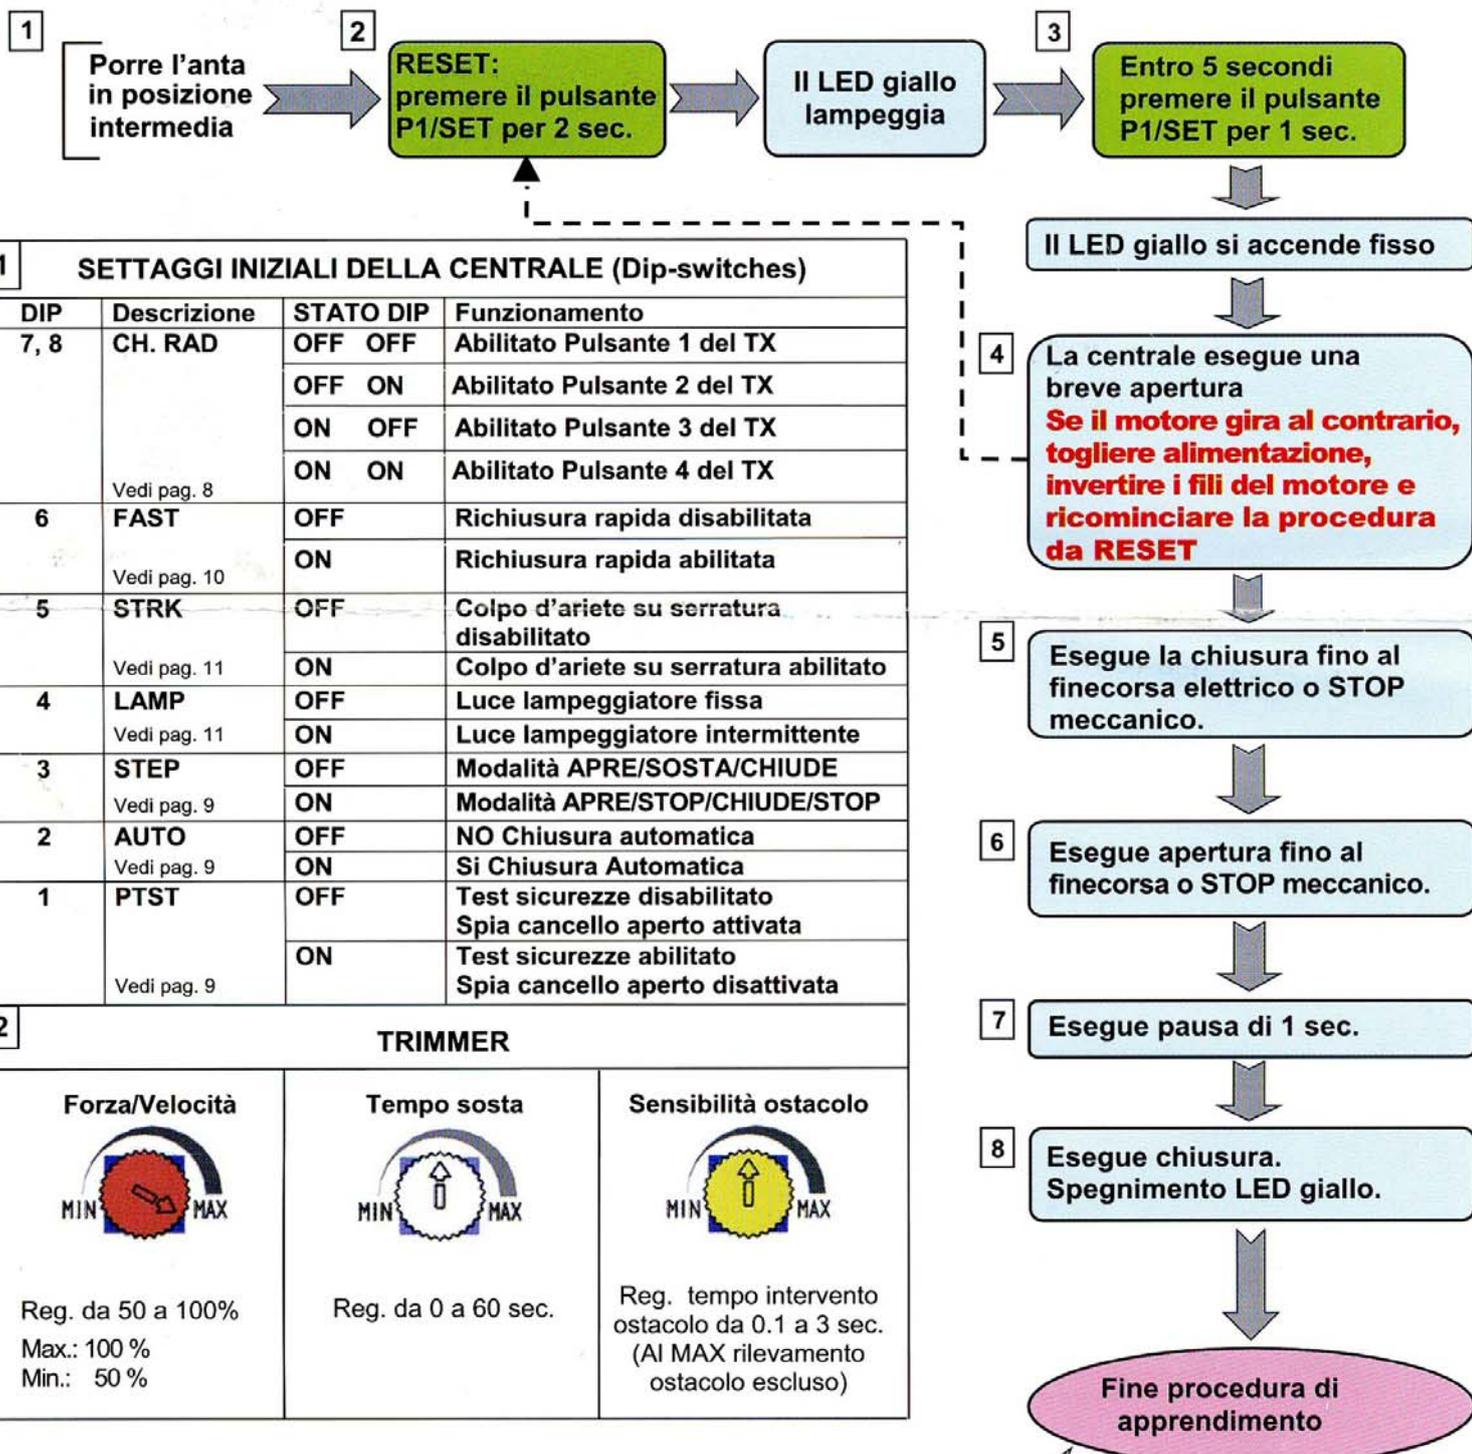

1 SETTAGGI INIZIALI DELLA CENTRALE (Dip-switches)			
DIP	Descrizione	STATO DIP	Funzionamento
7, 8	CH. RAD <small>Vedi pag. 8</small>	OFF OFF	Abilitato Pulsante 1 del TX
		OFF ON	Abilitato Pulsante 2 del TX
		ON OFF	Abilitato Pulsante 3 del TX
		ON ON	Abilitato Pulsante 4 del TX
6	FAST <small>Vedi pag. 10</small>	OFF	Richiusura rapida disabilitata
		ON	Richiusura rapida abilitata
5	STRK <small>Vedi pag. 11</small>	OFF	Colpo d'ariete su serratura disabilitato
		ON	Colpo d'ariete su serratura abilitato
4	LAMP <small>Vedi pag. 11</small>	OFF	Luce lampeggiatore fissa
		ON	Luce lampeggiatore intermittente
3	STEP <small>Vedi pag. 9</small>	OFF	Modalità APRE/SOSTA/CHIUDE
		ON	Modalità APRE/STOP/CHIUDE/STOP
2	AUTO <small>Vedi pag. 9</small>	OFF	NO Chiusura automatica
		ON	Si Chiusura Automatica
1	PTST <small>Vedi pag. 9</small>	OFF	Test sicurezze disabilitato Spia cancello aperto attivata
		ON	Test sicurezze abilitato Spia cancello aperto disattivata

2 TRIMMER		
Forza/Velocità Reg. da 50 a 100% Max.: 100 % Min.: 50 %	Tempo sosta Reg. da 0 a 60 sec.	Sensibilità ostacolo Reg. tempo intervento ostacolo da 0.1 a 3 sec. (Al MAX rilevamento ostacolo escluso)

Effettuare regolazioni dei trimmer se necessario
ATTENZIONE!
 Una variazione del trimmer "FOR" (velocità) richiede la ripetizione della procedura di apprendimento da RESET (varia il tempo di manovra)